

Configurer l'émetteur portable et installer le moteur tubulaire

1 Placer le moteur tubulaire dans le tube



1. Retirez le tube supérieur du store en retirant le capot. Avec les écrans, il y a souvent un clip que vous appuyez sur la plaque de montage. Pour les volets roulants, retirer le rivet pop côté non moteur.



2. Retirez le moteur tubulaire actuel. Parfois, il y a une vis à travers le tube supérieur, qui est fixée dans le support. Supprimez-le d'abord.




3. Placez le couronne autour du moteur tubulaire et placez le bague roue à l'extrémité. Fixez le support au moteur avec le clip de verrouillage.

4. Montez le support moteur dans le capot ou sur le mur côté moteur




5. Placez le moteur tubulaire avec les ajustements de tube dans le tube supérieur. Notez les évidements pour la couture du tendon. Le cordon est à l'extérieur du tube.

6. Placez le tube supérieur dans le support moteur et dans le roulement du côté opposé au moteur. Parfois, vous avez encore de l'espace à remplir, car la commande manuelle était plus large.

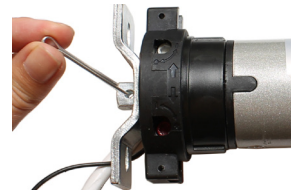

7. Fixez le moteur dans le support moteur avec la goupille fendue fournie.

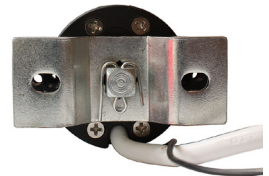

2 Connecter l'émetteur manuel au moteur tubulaire

1. Branchez la fiche sur le cordon du moteur tubulaire (le fil jaune-vert est le fil de terre)




2. Placer la pile dans la télécommande, sous la languette (pôle positif vers le couvercle)



3. Branchez le moteur tubulaire dans la prise et appuyez sur le bouton de programmation P2 dans les 3 secondes. (le moteur émet 1 bip)



4. Appuyez à nouveau sur la touche P2 dans les 3 secondes. (le moteur émet 1 bip)

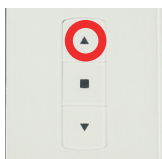

5. Dans les 3 secondes, appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé (le moteur émet plusieurs bips et tourne maintenant à gauche ou à droite pour confirmer)

L'émetteur portable connaît maintenant le moteur et peut le commander. En cas d'échec, retirez la fiche de la prise pendant au moins 10 secondes, puis répétez les opérations à partir de l'étape 3.

Changement du sens de rotation
Débranchez le moteur et recommencez à l'étape 3. À l'étape 5, appuyez sur le bouton bas au lieu de haut.



Certains modèles de porte-clés ont un film protecteur sur le devant, veuillez le retirer avant utilisation

3 Réglage des points de fin de course du moteur




Utilisez une goupille de réglage pour le réglage, pas une perceuse

1. Détermination du sens de rotation des molettes de réglage

Recherchez sur la tête du moteur les deux boutons de réglage avec des flèches. Les flèches indiquent le sens de rotation réglé par le bouton de réglage.

La flèche indique pour quel sens de rotation le bouton de réglage correspondant est

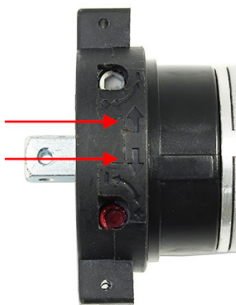


Au-dessus et en dessous des flèches se trouve un bouton de réglage avec une (petite) flèche incurvée avec un plus et un moins.

Tournez-le vers le +
= écran plus à l'intérieur ou à l'extérieur

Tournez-le vers le -
= écran moins à l'intérieur ou à l'extérieur

2. Ajuster le point final


Appuyez sur la flèche vers le bas et voyez où le point final est maintenant défini. S'il va trop loin, appuyez sur le bouton d'arrêt de l'émetteur portatif. Si le point final n'est pas assez loin, tournez vers le +. Si le point final est trop bas, tournez vers le -. Tournez plusieurs fois, vérifiez avec l'émetteur à quelle distance il se trouve maintenant et répétez jusqu'à ce que le point final soit juste.

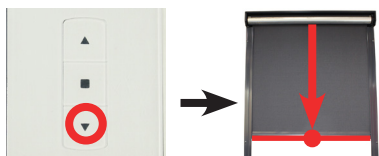

Le moteur s'arrête avant le point final
→ 2A



Le moteur s'arrête au bon moment
→ 3

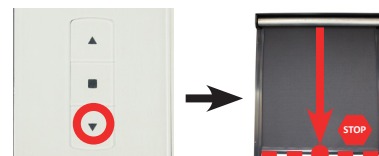


Le moteur ne s'arrête pas au point final
→ 2B

2A. Point final trop haut




Tournez le marqueur correct vers +

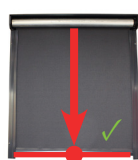


D'accord? → 3
Pas d'accord? → 2

2B. Point final trop bas




Tournez le marqueur correct vers -




D'accord? → 3
Pas d'accord? → 2

3. Ajuster le point de départ


Appuyez sur la flèche vers le haut et voyez où le point de départ est maintenant défini. S'il monte trop haut, appuyez sur le bouton d'arrêt de l'émetteur portatif. Si le point de départ est trop bas, tournez vers +. Si le point de départ est trop haut, tournez vers le -. Tournez plusieurs fois, vérifiez avec l'émetteur à quelle distance il se trouve maintenant et répétez jusqu'à ce que le point de départ soit juste.

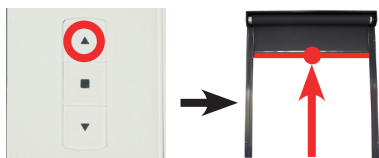

Le moteur s'arrête en dessous du point de départ
→ 3A

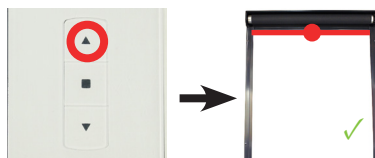


Le moteur s'arrête au bon moment
→ Testez les deux points et vous avez terminé

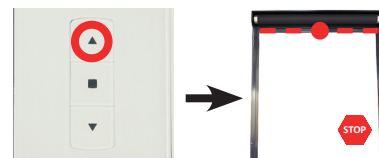

Le moteur ne s'arrête pas au-dessus du point de départ
→ 3B

3A. Point de départ trop bas

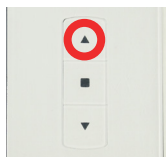

Tournez le marqueur correct vers +



Pas d'accord? → 3
D'accord? Testez les deux points et vous avez terminé

3B. Point de départ trop haut



Tournez le marqueur correct vers -



Pas d'accord? → 3
D'accord? Testez les deux points et vous avez terminé

4

Foire aux questions avec réponses

Je n'arrive pas à programmer la télécommande :

- Vous êtes trop loin de la moto (environ max. 50 cm)
- Vous n'effectuez pas les actions selon 2 « Raccordement de l'émetteur portatif au moteur tubulaire »
- Pile insérée à l'envers

Je ne comprends pas bien les paramètres moteurs :

- La bague de réglage (bague adaptatrice qui doit être glissée autour du moteur) n'est pas bien calée dans le tube
- Le mauvais réglage est activé
- Vous tournez l'ajustement vers le plus au lieu du moins (ou vice versa)

J'ai commencé à tourner les paramètres et maintenant je ne trouve pas les paramètres finaux :

Réglez votre volet roulant/store pare-soleil à mi-course et lisez d'abord attentivement le chapitre 3 « Réglage des fins de course du moteur ». Commencez maintenant à tourner 1 des réglages vers le moins. Tournez jusqu'à ce que votre écran/volet roulant ne veuille plus monter ou descendre. Tournez ensuite ce bouton de réglage pas à pas vers le plus, votre moustiquaire/volet roulant va alors descendre ou remonter un peu plus.

Le moteur dégage beaucoup de chaleur :

- Un moteur tubulaire devient assez chaud, surtout si vous faites monter et descendre le moteur plusieurs fois de suite
- Tous les moteurs sont équipés d'une protection thermique, si le moteur chauffe trop, il s'arrêtera. Attendez ensuite environ une demi-heure et le moteur fonctionnera à nouveau normalement.

Le store/volet roulant fait des mouvements saccadés lors de la descente :

Il est possible que le bague roue (prise du jeu d'adaptateurs) ait un peu trop d'espace sur la couture du tendon du tube supérieur. Cela peut facilement être résolu en perçant un trou dans le tube supérieur et en vissant le support au tube supérieur. Assurez-vous que vous avez bien galvanisé ce trou pour éviter d'endommager le tissu ! Bien entendu, cette vis ne doit pas pénétrer dans le moteur.

5

L'émetteur mural diffère de l'émetteur portable



Retirez les languettes jaunes sous les piles.



La touche P2 est le trou central au-dessus des boutons de commande, entouré en rouge. Vous pouvez appuyer dessus avec un stylo.

Vous pouvez raccorder l'émetteur mural au moteur tubulaire de la même manière qu'un émetteur portatif, voir point 3.

6

Configurer un émetteur portatif multicanal

1. Branchez la fiche sur le cordon et insérez la pile dans l'émetteur portatif
 2. Sélectionnez d'abord le bon canal à l'aide des boutons à gauche ou à droite. 1, 2, 3 etc...
 3. Suivez ensuite le plan étape par étape pour appairer la télécommande à partir de l'étape 2.3.
 4. Pour le moteur suivant, sélectionnez à nouveau le bon canal et suivez le plan étape par étape à partir de l'étape 3. Répétez aussi souvent que nécessaire.
- Astuce : Vous pouvez contrôler tous les canaux simultanément en appuyant 2x vers la gauche ou en allant complètement vers la droite.